

DST-1300/DST-1300A 사용설명서

- 본 제품은 AC 220V 국내전용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

• 제품의 구조 및 명칭



DAELIM BATH
www.daelimbath.com
본사 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동)
A/S : 1588-1952

부속품



〈DST-1300 / DST-1300A〉



〈DST-1300-L / DST-1300A-L〉

• 설치방법

설치 전 주의사항

- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전기를 연결하지 마십시오.
- 전기공사가 필요할 경우에는 자격이 있는 전기공사업체에 의뢰하시고, 접지선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하여 주십시오.
- 항상전원이 공급되는 콘센트를 사용하십시오. (화장실 전등이 ON/OFF시 콘센트 전원이 함께 ON/OFF되면, 비데에 무리가 갈 수 있고, 이는 고장의 원인이 될 수 있어 당사에서는 책임지지 않음)
- 이 기기는 어린이, 환자, 심신박약자가 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 보호자의 관리 감독이 필요합니다.
- 급수압은 0.7~7.5kgf/cm² 사양 제품입니다.
- 비데 뒷면 선반(젠다이)이 있는 화장실은 커버시트나 시트가 완전히 열리지 않을 수 있습니다. (이는 당사에서 책임지지 않습니다.)


화장실의 급수밸브 확인

화장실의 급수밸브를 확인해주시시오. 부속품 이외에 별도 판매부품이 필요한 경우가 있습니다. 이 경우, 구입한 판매점에 상담해주시시오. 이하의 경우는 부속품의 T 밸브만으로 부착이 가능합니다.

- 일반의 급수밸브
- 속나사 급수밸브
- 특수용 급수관, 후래쉬밸브의 배관공사는 전문적인 공사가 필요합니다.
- 전문업자에게 의뢰해 주십시오.
- 사용하지 않는 급수관은 보관해 두십시오.

설치순서

1 급수밸브를 오른쪽으로 돌려 잠그고, 급수밸브에 연결된 변기쪽 급수 호스를 분리하십시오.

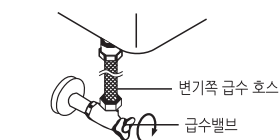

2 기존의 양변기 시트를 분리하십시오.


- 좌, 우측 고정너트를 풀고, 시트와 뚜껑을 떼어 내십시오.
- 때어낸 시트와 뚜껑, 고정너트, 급수 호스를 이차 또는 재설치가 필요한 경우를 위해 보관해 주십시오.



7 비데를 변기 바닥에 밀착 시킨 후 화살표 방향으로 밀어 넣어줍니다.



8 급수 호스(비대용)를 T 밸브와 비데 본체에 연결하신 후 급수밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주십시오.

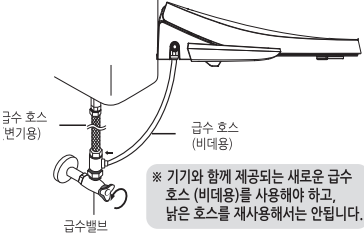

• 안전을 위한 주의사항

제품을 바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

는 해서는 안되는 「금지」 내용입니다.	일반적인 금지	화기류 금지	분해, 개조 금지
물 뿌림 금지	젖은 손 접촉 금지	물에 넣지 마세요	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
는 반드시 지켜야하는 「강제」 내용입니다.	반드시 지킨다	접지선 접속	젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나, 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

분해, 개조 금지 제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.	물 뿌림 금지 제품 본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
화재나 감전의 원인이 됩니다. • 제품 수리는 고적상당실에 의뢰 하십시오.	화재나 감전의 원인이 됩니다.


접지선 접속 반드시 접지 처리된 AC 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하시고 누전이나 감전 방지를 위해, 접지는 반드시 하십시오.	젖은 손 금지 젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.
감지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다. • 감지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.	젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나, 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

금지 변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.	금지 하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
화재나 고장의 원인이 됩니다.	경고 화장실 내에 환풍기나 다른 전용 부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결하지 마십시오.

금지 저온화상에 주의 하십시오.	반드시 실행 급수는 상수도를 사용해 주십시오.
비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다.	반드시 실행 급수는 상수도를 사용해 주십시오.
어린이, 노약자, 환자: 신체활동이 불편하신 분 등은 시트온도, 온수온도, 건조온도를(지)로 사용하여 주십시오.	반드시 실행 급수는 상수도를 사용해 주십시오.
고온으로 사용한 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자 등을 위해 사용온도를 낮은(제)로 조절해 주시기 바랍니다.	반드시 실행 급수는 상수도를 사용해 주십시오.

• 초기작동

1 급수밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주시고, 호스 연결부위에서 누수가 없는지 확인합니다.(①~⑥)

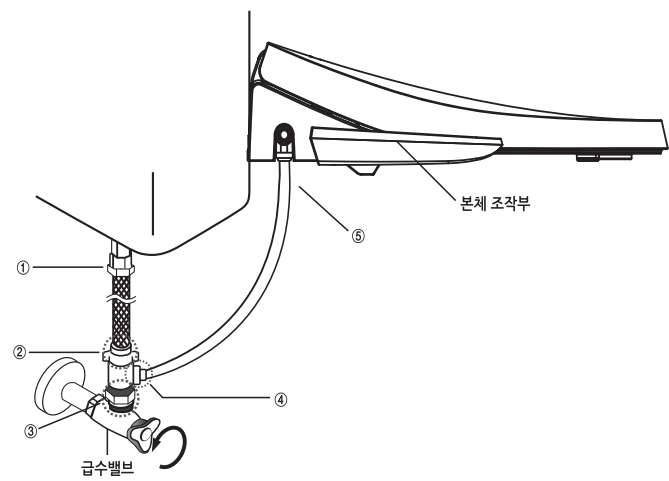

2 전원 플러그를 AC 220V 콘센트에 연결하여 주십시오.

- 전원 플러그를 꽂으면 본체 조작부의 표시등이 점등되고 “땡” 소리와 함께 제품 작동을 준비합니다.

3 시트에 앉지 않은 상태에서 과 과 버튼을 동시에 3초간 누르면 “땡 땡 땡” 소리와 함께 탱크 내부로 물이 들어가기 시작합니다. 물 채우기가 끝나고 신호음이 멈추고 나면 온수공급 및 비데 사용준비가 완료된 상태입니다.

4 기본적인 사용방법에 따라 시트에 앉으신 후, 각 기능을 확인하여 주십시오.

- 본 제품은 사용자가 비데시트에 앉으면 작동되며, 시트에 내장 된 착좌 감지센서 위치에 신체 일부만 접촉하여도 기능 확인이 가능합니다.

금지 제품 청소 시 비데 외관에 세정제(가스레인지용, 산성제, 싱크대 전용, 변기 세척제, 각종 얼룩제거제) 및 냄새 제거용 방향제를 사용하지거나 뿌리지 마십시오.	화기류 금지 담배나 타는 물질을 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오.
위의 세정 약품이나 방향제를 사용하면 제품 외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.	화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다.

전원 플러그 분리 외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.	반드시 실행 손상된 전원코드, 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마시고 고적상당실에 연락하여 교체하십시오.
감전의 원인이 될 수 있습니다.	전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자만 수리할 수 있습니다.

⚠ 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.


금지 시트나 시트 커버를 밟고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오.	금지 고장 난 제품을 그대로 사용하지 마십시오.
시트나 시트 커버를 밟고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오.	화장실 전용제품으로 사용설명서에 기재된 사용 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
시트 커버, 시트, 조작부 등 본체를 잘라내 밟고 올라가지 마십시오.	제품을 고장 난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 고적상당실로 서비스 의뢰를 하십시오.
제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.	화재, 감전, 상해 등의 원인이 됩니다.

금지 시트나 시트 커버를 무리하게 닫지 마십시오.	금지 어린이가 노출이나 온풍구에 이물질 또는 손을 삽입하지 못 하게 하여 주십시오.
고장의 원인이 됩니다.	화상을 입을 수 있습니다.
	화재나 감전의 원인이 됩니다.

금지 연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 마십시오.	물에 넣지 마십시오. 제품을 절대 물에 넣지 마십시오.
물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.	고장, 감전의 원인이 됩니다.

반드시 실행 온풍구와 노출 부위에 소변이 묻지 않도록 하십시오.	반드시 실행 장시간 사용하지 않을 경우나, 청소 시에는 전원 플러그를 뽑고 제품 탱크 내의 물을 배출하십시오.
약취 및 고장의 원인이 됩니다.	물이 번질되어 피부 질환의 원인이 됩니다.
노출이 막혀 있을 경우 사용하지 않는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.	감전의 원인이 될 수 있습니다.

• 조작방법

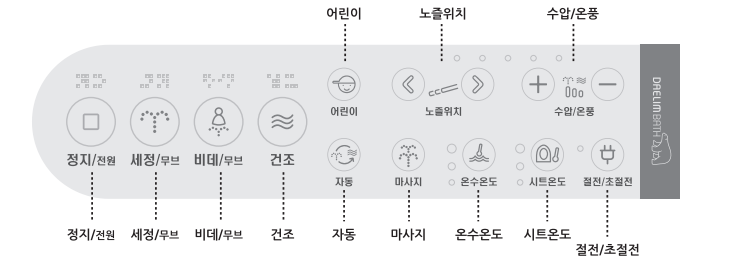

정지/전원
각각의 기능 작동 중 버튼을 누르면 각 기능이 정지됩니다.

세정/무브
시트에 앉은 상태에서 버튼을 누르면 세정용 노즐이 인출되어 물이 분사됩니다. 한번 더 누르면 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 무브작동을 합니다.

비데/무브
시트에 앉은 상태에서 버튼을 누르면 비데용 노즐이 인출되어 물이 분사됩니다. 한번 더 누르면 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 무브작동을 합니다.

건조
시트에 앉은 상태에서 버튼을 누르면 온풍이 작동됩니다. 정지/전원 버튼을 누르면 건조는 중단됩니다.

수업/온풍
세정/비데 작동 중 버튼을 누르면 세정수의 수업이 조절됩니다. + : 수업이 높아짐 - : 수업이 낮아짐 건조 작동 중 버튼을 누르면 온풍의 온도가 조절됩니다. + : 온도가 올라감 - : 온도가 내려감

노즐위치
세정 또는 비데 작동 중 버튼을 누르면 노즐 위치가 조정됩니다. < : 앞으로 이동 > : 뒤로 이동

어린이
어린이를 위한 세정 자동 기능, 착좌센서에 인식되지 않더라도 버튼을 누르면, 세정용 노즐이 5단으로 인출되어 무브 세정 작동 후 건조 기능까지 자동으로 작동합니다.

자동(1회 세정자동, 2회 비데자동)
세정자동 : 착좌 ON상태에서 버튼을 1회 누르면, 세정용 노즐이 인출되어 단순세정→무브세정→마사지 무브세정→건조→정지를 자동으로 작동합니다.

비데자동 : 착좌 ON상태에서 버튼을 2회 누르면, 비데용 노즐이 인출되어 단순비데→무브비데→마사지 무브 비데→건조→정지를 자동으로 작동합니다.

마사지
세정수업을 강/약 반복하여 마사지를 해줍니다.

온수온도
세정수 온도를 조절합니다. (OFF→34℃→37℃→40℃)

시트온도
시트온도를 조절합니다. (OFF→34℃→37℃→40℃)

절전(절전/초절전)
소비전력을 최소화 하기 위해 1회 누르면 절전, 한번더 누르면 초절전 작동합니다. OFF→절전→초절전

