



- 본 제품은 AC 220V 국내전용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

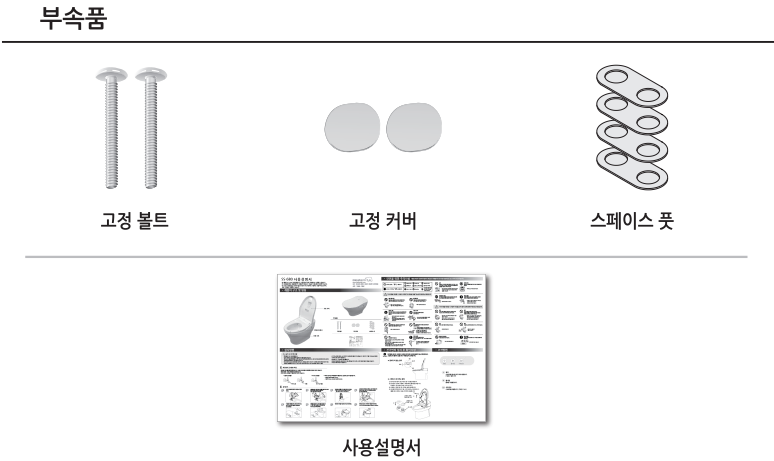

- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전기를 연결하지 마십시오.
- 전기공사가 필요할 경우에는 자격이 있는 전기공사업체에 의뢰하시고, 접지 선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하여 주십시오.
- 항상 전원이 공급되는 콘센트를 사용하십시오. [화상실 전등이 ON/OFF 시 콘센트 전원이 함께 ON/OFF 되면, 비데(전기변화)에 문제가 갈 수 있고, 이는 고장의 원인이 될 수 있어 당사에서는 책임지지 않습니다.]
- 이 기기는 어린이, 환자, 심신 약약자가 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 보호자의 관리 감독이 필요합니다.
- 급속업은 1.0~7.5kg/cm 사용 제품입니다.
- 비데(전기변화) 뒷편 선반(젠다이)이 있는 화장실은 커버 시트나 시트가 완전히 열리지 않을 수 있습니다. (이는 당사에서 책임지지 않습니다.)

화장실의 급수밸브를 확인해주시고요. 부속품 이외에 별도 판매부품이 필요한 경우가 있습니다.
확인한 후에, 구입한 판매점에 상담해 주십시오.
이하의 경우는 부속품의 T 밸브만으로 부착이 가능합니다.

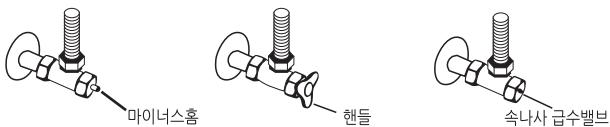

- 1** 도기의 부속품이 설치가 되어있는지 확인 하세요.



2 세정밸브에서 나온 콘넥터 두개를 비데 하부의 연결 콘넥터에 같은 색상끼리 연결합니다. (흰색-흰색, 빨간색-빨간색)



3 전기변과 본체를 도기 위에 안착시켜 주세요. ※ 안착 시 호스가 꺾이거나 걸릴 경우 도기의 물이 내려가지 않거나 차지 않습니다.



4 고정 볼트로 변좌를 고정하고 고정 커버로 덮어주세요. 변좌 고정 시 도기 중앙에 위치할 수 있도록 주의해주세요.




5 앵글밸브에 도기 호스를 연결하세요.



6 앵글밸브를 열어 도기에 물을 공급한 후 2~3회 가량 수세를 하여 이상 유무 및 누수가 있는지 확인하세요.



7 양변기와 바닥을 마감재로 마감 처리하세요.



8 전원을 공급하고 전기변좌 작동을 확인하세요. ※ 정격 220V 콘센트에 단독으로 설치하시기 바랍니다.



<td> 는 해서는 안되는 「금지」 내용입니다. </td> <td> <td> 일반적인 금지 </td> <td> <td> 화기류 금지 </td> <td> <td> 분쇄, 개조 금지 </td> </td></td></td>	는 해서는 안되는 「금지」 내용입니다.	<td> 일반적인 금지 </td> <td> <td> 화기류 금지 </td> <td> <td> 분쇄, 개조 금지 </td> </td></td>	일반적인 금지	<td> 화기류 금지 </td> <td> <td> 분쇄, 개조 금지 </td> </td>	화기류 금지	<td> 분쇄, 개조 금지 </td>	분쇄, 개조 금지
<td></td> <td> <td> 물부림 금지 </td> <td> <td> 젖은 손 접촉 금지 </td> <td></td> <td> 물에 넣지 마세요. </td> </td></td>		<td> 물부림 금지 </td> <td> <td> 젖은 손 접촉 금지 </td> <td></td> <td> 물에 넣지 마세요. </td> </td>	물부림 금지	<td> 젖은 손 접촉 금지 </td> <td></td> <td> 물에 넣지 마세요. </td>	젖은 손 접촉 금지		물에 넣지 마세요.
<td> 는 반드시 지켜야하는 「강제」 내용입니다. </td> <td> <td> 반드시 지킨다. </td> <td> <td> 접지선 접속 </td> <td> <td> 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. </td> </td></td></td>	는 반드시 지켜야하는 「강제」 내용입니다.	<td> 반드시 지킨다. </td> <td> <td> 접지선 접속 </td> <td> <td> 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. </td> </td></td>	반드시 지킨다.	<td> 접지선 접속 </td> <td> <td> 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. </td> </td>	접지선 접속	<td> 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. </td>	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

- 분해, 개조 금지**

제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제물 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.



 - 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.
 - 제품 수리에 고객상담실에 의뢰 하십시오.



물 뿌림 금지

제품 본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.



 - 화재나 감전의 원인이 됩니다.



접지선 접속

반드시 접지 처리된 AC 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하고 누전차단기 감전 방지를 위해, 접지는 반드시 하십시오.



 - 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
 - 접지가 되어있지 않은 콘센트는 현제이나 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.



젖은 손 금지

젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.



 - 젖은 손으로 전원 플러그를 쥘거나 쫓으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.



금지

변기가 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에 있는 절대 전원을 연결하지 마십시오.



 - 화재나 고장의 원인이 됩니다.



금지

하수구의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.




△ 경고 화장실 내에 환풍구나 다른 전열 부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결하지 마십시오.

 - 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
 - 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.
 - 전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.




- **금지**
저온화상에 주의 하십시오.
 - 비교적 낮은 온도에서도 경장간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다.
 - 어린이, 노약자, 환자, 신체활동이 불편한 사람 등 분은 시트온도 틀(저)로 사용하여 주십시오.
 - 고온으로 사용한 후에는 노약자, 어린이가 막힌 사용자 등을 위해 사용온도를 낮은 온도(저)로 조절해 주시기 바랍니다.
 - **반드시 실행**
금수는 상수도수를 사용해 주십시오.
상수도 외의 급탕온수 또는 중수, 지하수를 제품에 연결하지 마십시오.
 - 피부 염증이나 피부병 및 방광염을 일으킬 염려가 있으며 계통 고장 발생의 원인이 됩니다.

! 전기변좌 설치 후 시트의 풋 시트와 변기 윗면 사이에 틈새가 있는지 확인합니다.
그림과 같이 틈새가 있을 경우, 아래와 같이 조치합니다.

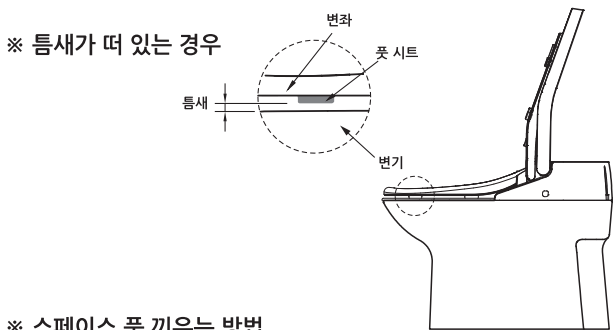

- ① 먼저 변기와 닿지 않는 부분의 풋 시트를 분리합니다.
- ② 분리된 풋 시트에 스페이스 풋을 벌여진 틈새만큼 끼웁니다.
(스페이스 풋 한개의 두께는 1mm 입니다.)
- ③ 스페이스 풋을 끼운 풋 시트를 시트에 삽입합니다.
- ④ 시트를 변기에 내리고서 풋 시트가 들뜨지 않게 확인합니다.
(들뜰 경우 스페이스 풋을 추가하여 삽입합니다)

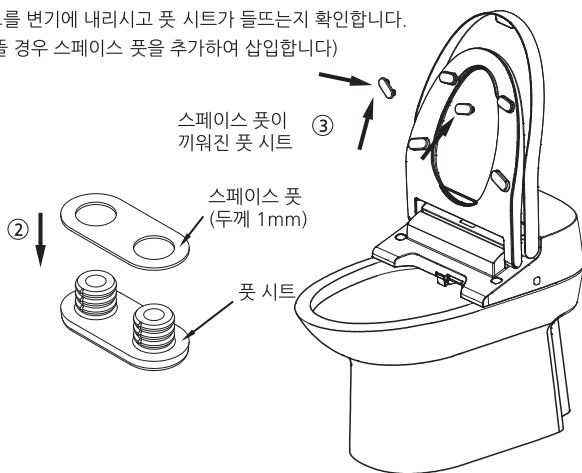

- 
금지
 제품철소 시 전기변화 외관에 설계계(가스전지인유, 산성제, 삼크레, 전동, 비누, 세척제, 각종 열로깨게제) 및 침체 계개을 방해할 수 있습니다. 부러지 마십시오.
 - 
화기류 금지
 담배나 타는 물질을 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오.
 - 
 • 위와 세정 약품이나 방해제를 사용하면 제품 외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.
 - 
 • 화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다.

- 
전원 플러그 분리
 외부 손질 또는 제품을 번거하게 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
 - 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 - 
반드시 실행
 손상된 전원코드, 플러그나 절연가 코넥트는 사용하지 마시고 고객상담팀과 연락하여 교환하십시오.
 - 전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자인 수리할 수 있습니다.
 - 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 금지**
시트나 시트 커버를 발고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오. 특히 시트 커버 위에는 앉지 마십시오.


 - 시트 커버, 시트, 조작부 등 본체를 짐을 걸거나 발고 올라가지 마십시오.
 - 제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
 - 변형, 파손에 의한 상처의 원인이 됩니다.

금지
고장 난 제품을 그대로 사용하지 마십시오.
화장실 전용용으로만 사용설령에서 기재된 사용 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.


 - 제품을 고장 난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 고객 상담센터(1577-0000)에 문의를 하십시오.
 - 화재, 감전, 상해 등의 원인이 됩니다.

- 

금지
시트나 시트 커버를 무리하게 닫지 마십시오.


 - 고장의 원인이 됩니다.



금지
연결관 호스를 무리하게 잡아 당기지 마십시오.


 - 물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.

- ❌ 물에 넣지 마십시오.**
제품을 물에 절대 넣지 마십시오.




 - 고장, 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 반드시 실행
장시간 사용하지 않을 경우나, 청소 시에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.



 - 감전의 원인이 될 수 있습니다.

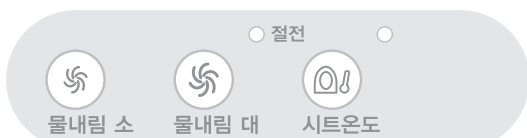

- **절전**
소비전력을 최소화 하기 위해 사용합니다.

-  물내림 소
소변 물내림 작동을 합니다.

-  물내림 대
대변 물내림 작동을 합니다.

-  **시트온도**
시트온도를 조절합니다. (기본값 : 34℃)

